


2.ADIM
ÇİVİ VE ÇEKİÇ
YARDIMIYLA
ARKALIĞI
MONTE EDİN.

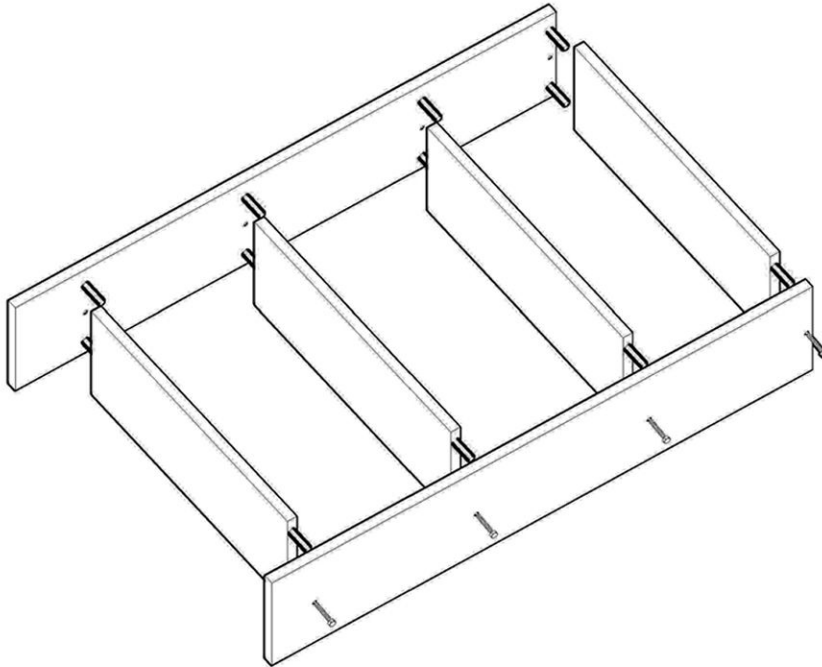

1.ADIM
1 VE 2 NUMARALI PARÇALARA
KAVELA VE 4.50 VİDA YARDIMIYLA
3 NUMARALI PARÇALARI MONTE EDİN.

İYİ GÜNLERDE KULLANIN.