

UA


Послідовність монтажу.

1. Вибрать из пакета потребные элементы (размеры и номера/цифры элементов указаны в спецификации и на чертеже).
 2. В отверстия диаметром 6 мм на торцах боковых щитов дверей/дверей-купе, предварительно смазав их kleem.
- Якщо виявиться, що яєць не буде з кількою виступами з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то наливати його треба, замінити або укоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.*
- Такі випадки не підлягають розгляду!*
3. В цій же торці боковин вбити пластикові накладки.
 4. Элементы сегмента приєднуйте до схеми і скрутите конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластиковими колпачками.
 5. Налізною стороною сегмента прибити лист ДВП, який входить в комплект (може состоять з декількох фрагментів).
 6. Для захисту зеркал, пропірте поверхню, до якої буде монтуватися зеркало, від пилу та бруду. Зняти з клеючої стріхи захисну пілку, прикладіть зеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
 7. Награвленою для розширення дверей/дверей-купе обрізти до потреб/довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кривітися, за допомогою дріжджів притиснути отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
- У вигляді бруку або підшкодження будь-якого елементу потреба, замінити його на інструкції монтажу та відслати до пункту купівлі.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологото тканиною або паперовими рушниками.

RUS

Последовательность монтажа.

1. Отобрать из пакета нужные элементы (размеры и номера/цифры элементов указаны в спецификации и на чертеже).
 2. В отверстия диаметром 6 мм на торцах боковых щитов дверей/дверей-купе, предварительно смазав их kleem.
- Если, в процессе сборки, какойнибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.*
- Такие случаи не подлежат рассмотрению!*
3. В нахссовий торец боковин вбити пластиковыі накладки.
 4. Склепите сегменты в соответствии схеме і скрутите конфірматами. В местах где конфірмат находится на видимой поверхности закройте его пластиковыми колпачками.
 5. Налізною стороною сегмента прибити лист ДВП, що входить в комплект (може состоять из нескольких фрагментов).
 6. Для прилегання зеркал, пропірте поверхність, к якої буде триматися зеркало; от пилу та грязі. Снимите с клеючої ленти захисну пілку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 хвилини.
 7. Награвленою для разширения дверей/дверей-купе обрізти до нужной длины. Выровнять на поверхности, которой она будет кривиться, с помощью дріжджів пришмаргнуть отверстия под шурупы, и закріпить на місці нагрівальною.
- В случае брака или повреждения изогнутых/изогнутых элементов, обозначенных на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

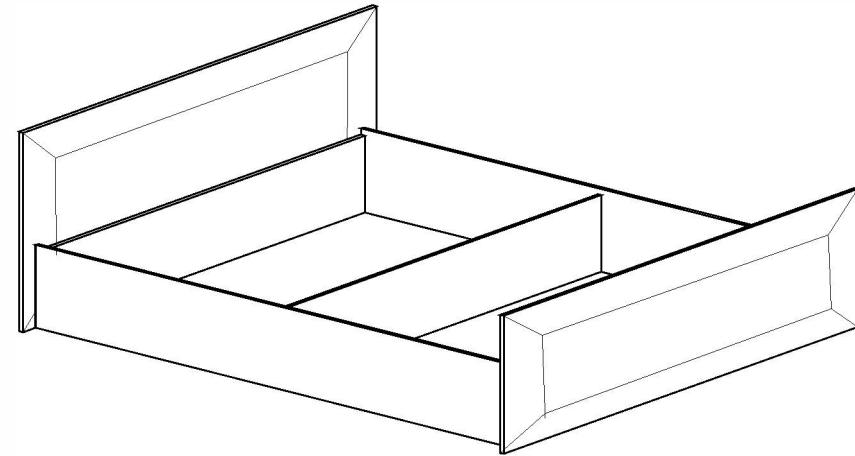



Розміри/азмеры:
Довжина/Длинна - 2027
Ширина/Ширина - 1761
Висота/Высота - 650

УВАГА!

UA
 Меблі повинні експлуатуватися в сухих приміщеннях при температурі +10 +28°C і вологості 65%.
 Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристрій.
 Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

ВНИМАНИЕ!

RUS
 Мебаль дотримається експлуатуватися в сухих помешчнях при температурі +10° +28°C і вологості 65%.
 Не рекомендується ставити мебаль вблизі опалювальних пристрій.
 Чистку проводити сухою м'якою тканиною.

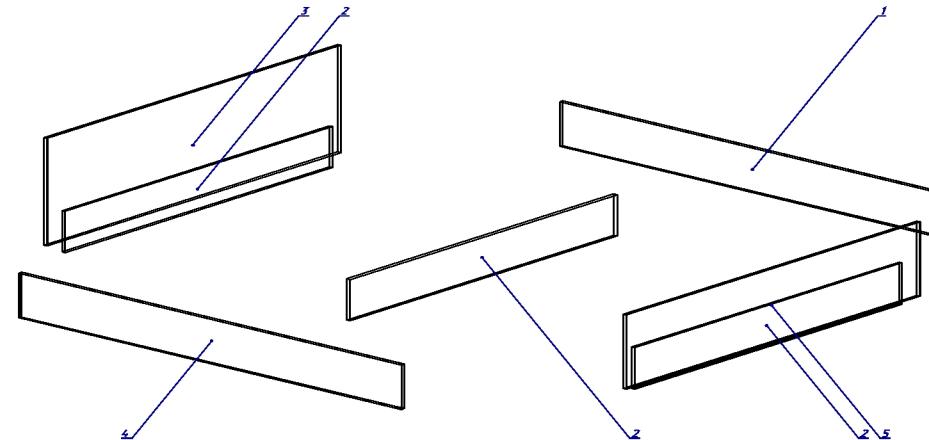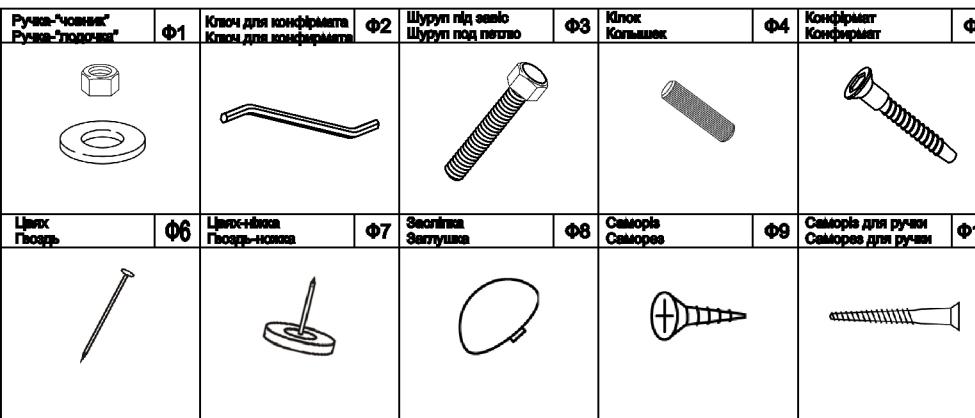

Поз.	Розмір	Кільк.
Поз.	Размер	Кол.
1	270	1995
2	250	1605
3	650	1761
4	270	1995
5	450	7161

