

Послідовність монтажу.

1. Вибрать из пакета потребные элементы (размеры и номера юз элементов указаны в спецификации на распечатке).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах боковых юзити дерев'яний ківот, попереду від замкаши його клеєм.

Увага!
Якщо виникнуть, що якщо не буде з цілією виступає з отвору на досконолу, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або увірнути, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.
Такі юзити не передбачають розгортання!
3. В кожі торці боковин юзити пластмасові юзки.
4. Зелені сегменти фіксуючи до скамії і скрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовими юзками.
5. На заднєму стінку прибити лист ДВП, який входить в комплект (може состояться з декількох фрагментів).
6. Для зашивання дверей, пропітіть поверхню, до якої буде зашиватися дверцяло, від пилу та бруду. Зніміть з клеючою стрічкою захищуючу плівку, притисніть дверцяло до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Награвлюючи для розсування дверей потребує обрати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої їхна буде кріпиться, за допомогою дріжка просвердлити отвори під шурупи, та завершити на юзі на руцію.
- У випадку браку юзів пошкоджених будь-яким елементом потребно, замінити його на вест्रюї монтажу та відсліпти до пузьри кульки.
- Поверхні меблів потребують чистити склогумом чи гумероми руничком.

Последовательность монтажа.


1. Отобрать из пакета нужные элементы (размеры и номера юз элементов указаны в спецификации и на чертежах).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах боковых юзити дерев'яний ківот, попереду від замкаши, попереду від замкаши.
3. В наскочі торець боковин юзити пластмасові юзки.
4. Склепіть скамію в захищуючій скамії і скрутите конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закріпити юз з пластмасовою юзкою.
5. На задній стінці сегменти приблизити лист ДВП, що входить в комплект (може состоять из нескольких фрагментов).
6. Для пришивання дверей, пропітіть поверхність, к якої буде пришиватися дверцяло, від пилу та бруду. Ставте з клеєвої ленти захищуючій плівки, притисніть дверцяло поверхні, притисніть і подержати 2-3 хвилини.
7. Награвлюючи для розсування дверей після обрізки до нуженої довжини, вирівняти на поверхні, до якої їхна буде кріпиться, з помощью дріжка просвердлити отвори під шурупи, та завершити на юзі на руцію.
- Відсутні бракованих пакетів юзів замінити, обклеїти юз на скамії монтажа і отоспати в пакет.
- Поверхні меблів після чистки юзів чистити склогумом чи гумероми руничком.



УВАГА!

Меблі повинні експлуатуватися в сухих приміщеннях при температурі +10 +28°C і вологості 65%.
Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристрій.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

ВНИМАНИЕ!

Мебель должна эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре +10° +28°C и влажности 65%.
Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить: сухой мягкой тканью.

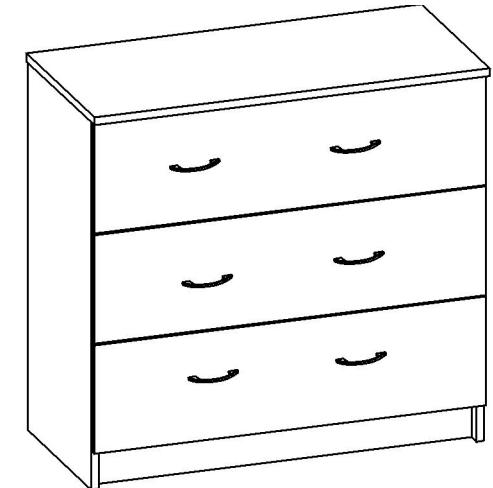

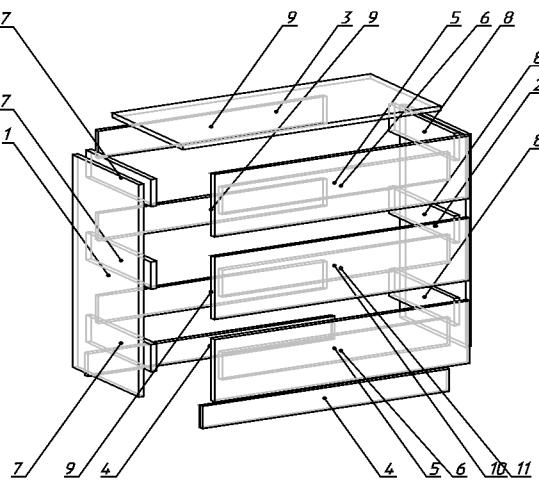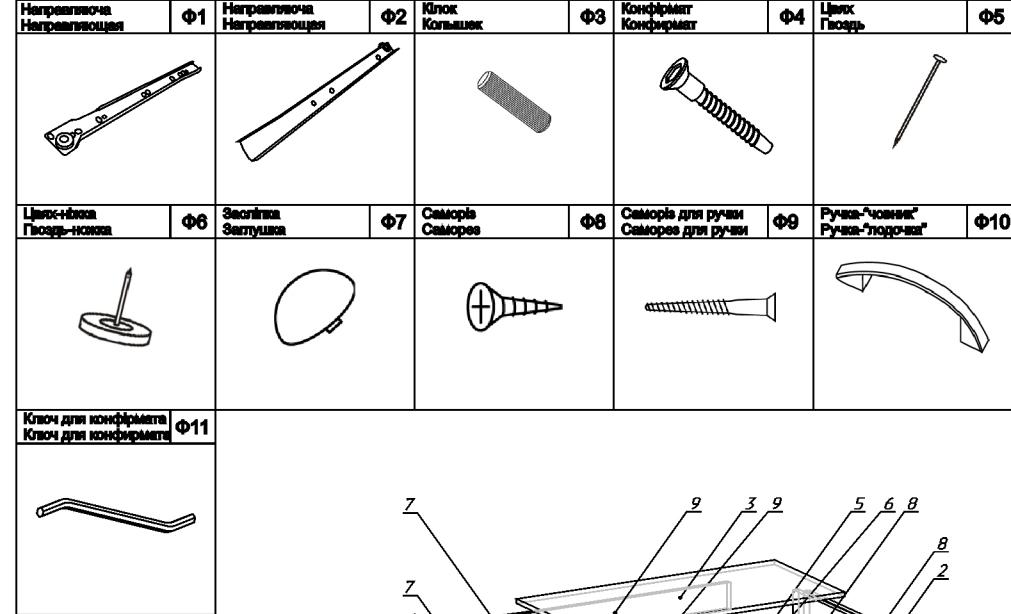

| Поз. | Розмір | Кільк. |
|------|--------|--------|
| Поз. | Размер | Кол. |
| 1 | 750 | 355 |
| 2 | 750 | 355 |
| 3 | 812 | 385 |
| 4 | 80 | 768 |
| 5 | 96 | 710 |
| 6 | 221 | 796 |
| 7 | 96 | 350 |
| 8 | 96 | 350 |
| 9 | 96 | 710 |
| 10 | 96 | 710 |
| 11 | 221 | 796 |
| 12 | 221 | 796 |

